

Configuración – INVERSOR HÍBRIDO





Paso 1 - Conexión a la red WiFi del inversor

Aviso importante:

La configuración descrita a continuación se basa en el sistema operativo **Windows XP** y se proporciona únicamente como referencia. Si se utiliza otro sistema operativo (Windows, macOS, Android o iOS), deberá seguir los procedimientos equivalentes según el dispositivo empleado.

Para realizar la conexión, utilice un dispositivo electrónico (ordenador, tablet o smartphone) con capacidad de conexión WiFi.

1. Acceda a la configuración de red inalámbrica del dispositivo.
2. Busque las redes WiFi disponibles.
3. Seleccione la red WiFi correspondiente al inversor híbrido (HI).
4. Conéctese a dicha red para continuar con el proceso de configuración.

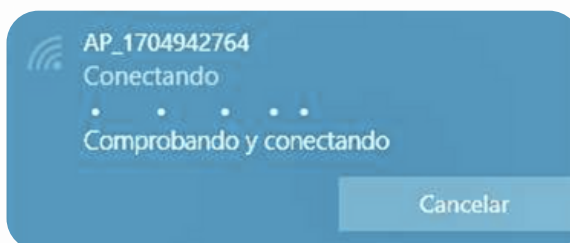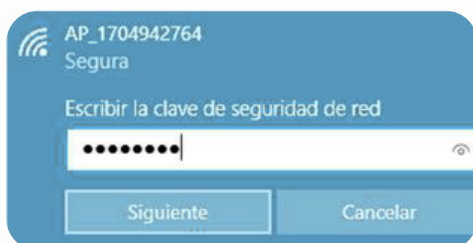

El nombre de la red WiFi a seleccionar es AP_ [número de serie del HI].

Introduzca la contraseña indicada en el registrador y seleccione la opción **Conectar**.

Nota:

La contraseña predeterminada de los inversores híbridos se encuentra en la **etiqueta** ubicada en la **parte inferior del dispositivo** (ver imagen de ejemplo).



Configuración – INVERSOR HÍBRIDO



Paso 2 – Establecer conexión con el registrador

Una vez conectado a la red WiFi del inversor, acceda a Internet desde su navegador web.

Navegadores recomendados:

- Internet Explorer 8 o superior
- Google Chrome 15 o superior
- Mozilla Firefox 10 o superior


En la barra de direcciones del navegador, introduzca la siguiente dirección IP:

http://10.10.100.254


A continuación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Por defecto, ambos campos deben configurarse como:

- Usuario: **admin**
- Contraseña: **admin**

Una vez dentro de la página "Status", podrá visualizar la información general del registrador.

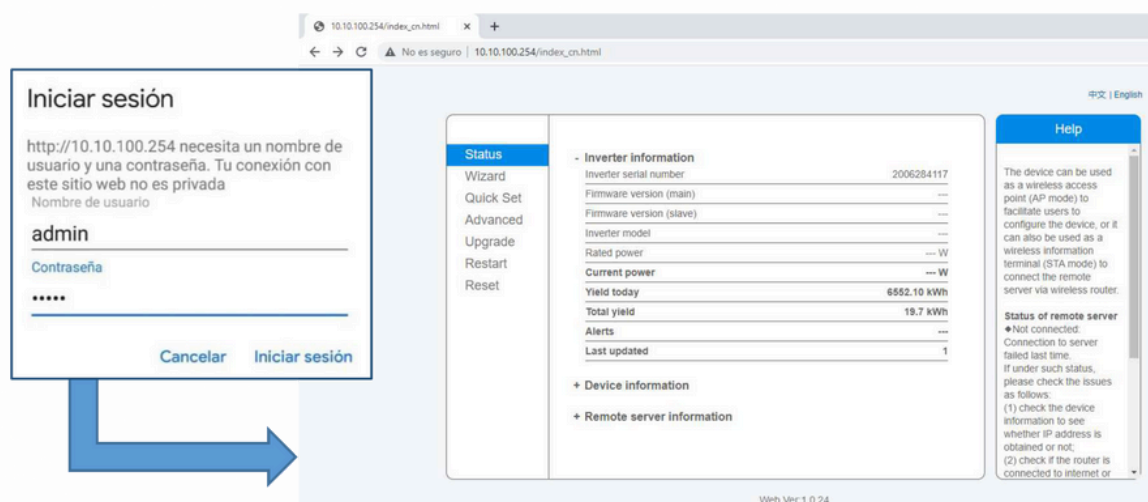

Para continuar, siga el asistente de configuración rápida haciendo clic en la opción "Wizard". Seleccione la red inalámbrica a la que desea conectarse y, a continuación, haga clic en "Next" para continuar con el proceso.

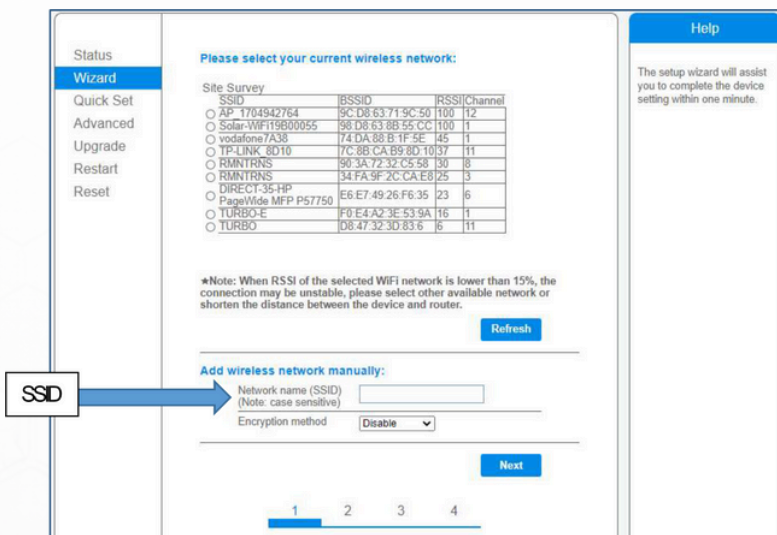

Aviso: Si la intensidad de la señal (RSSI) de la red seleccionada es < 15% con una conexión inestable, ajuste la antena del router o use un repetidor para mejorar la señal. El SSID de la red del router seleccionado debe tener menos de 30 caracteres sin espacios en blanco.

Configuración – INVERSOR HÍBRIDO



Paso 2 – Establecer conexión con el registrador

Introduzca la contraseña de la red WiFi seleccionada y marque la opción **“Enable”** para obtener una dirección IP automáticamente.

A continuación, haga clic en **“Next”** para continuar con la configuración.

Status

Wizard

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive)

☐ Show Password

Obtain an IP address automatically

Enable ▾

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back Next

1 2 3 4

Help

Most systems support the function of DHCP to obtain IP address automatically. Please select disable and add it manually if your router does not support such function.

Aviso: La contraseña del router no se puede reconocer si contiene algún carácter como &, #, % y espacios en blanco. Si ha ingresado una contraseña inválida o método de cifrado, aparecerá un aviso de error.

Configure las **opciones de seguridad de la red WiFi** seleccionando los parámetros correspondientes que aparecen en la lista.

Una vez finalizada la configuración, haga clic en **“Next”** para continuar.

Status

Wizard

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

Hide AP ☒

Change the encryption mode for AP ☒

Encryption mode

WPA2-PSK ▾

Change the user name and password for Web server ☒

Current user name

admin

New user name (Max.15 characters)

Re-enter user name

New password (Max.15 characters)

Re-enter password

Back Next

1 2 3 4

Help

Change the encryption mode for AP
If you set password for the AP network, you will need to enter the password to connect to AP.

Change the user name and password for Web server
If you change the username and password for the web server, you will need to enter the new username and password to get access to the setting page.

Si la configuración se ha realizado correctamente, el sistema avanzará a la siguiente pantalla.

En esta página, haga clic en **“OK”** para reiniciar el dispositivo y aplicar los cambios.

Configuración – INVERSOR HÍBRIDO



Paso 2 – Establecer conexión con el registrador

Status	Setting complete! Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately. If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective. Back OK 1 2 3 4	Help After clicking OK, the system will restart immediately.
Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset		

Si el reinicio se produce con éxito aparecerá un mensaje indicando que se ha realizado correctamente, sino debe actualizar la página.

Status	Setting complete! Please close this page manually! Please login our management portal to monitor and manage your PV system. (Please register an account if you do not have one.) To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone and our device are in the same network segment, and enter the new IP address of the device to access the interface.	Help ★Note: The IP address of the device may have changed, please refer to User Manual to check the procedures to obtain the new IP address.
Wizard Quick Set Advanced Upgrade Restart Reset		

Vuelva a iniciar sesión en la página “**Status**” tras reiniciar la interfaz web y verifique el estado de la conexión de red del registrador.

Configuración – INVERSOR HÍBRIDO



Paso 2 – Establecer conexión con el registrador

Status		Help
Wizard	- Inverter information	The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router. Status of remote server ◆Not connected: Connection to server failed last time. If under such status, please check the issues as follows: (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not; (2) check if the router is connected to internet or not; (3) check if a firewall is set on the router or not; ◆Connected: Connection to server successful last time; ◆Unknown: No connection to server. Please check again in 5 minutes.
Quick Set	Inverter serial number 1911294008	
Advanced	Firmware version (main) —	
Upgrade	Firmware version (slave) —	
Restart	Inverter model —	
Reset	Rated power — W	
	Current power — W	
	Yield today 6553.30 kWh	
	Total yield 1722.2 kWh	
	Alerts —	
	Last updated 0	
	- Device information	
	Device serial number	
	Firmware version	
	Wireless AP mode Enable	
	SSID AP_1704942764	
	IP address	
	MAC address	
	Wireless STA mode Enable	
	Router SSID TURBO-E	
	Signal Quality 1%	
	IP address	
	MAC address	
	- Remote server information	
	Remote server A Connected	
	Remote server B Not connected	

Aviso: Después de completar la configuración de la red, el Modo AP inalámbrico debería estar habilitado y la información relativa a su router se mostrará en la interfaz automáticamente. Además el Servidor Remoto A debería estar conectado.

Paso 3 – Configuración del inversor

Una vez establecida la conexión, es necesario configurar el modo de trabajo a emplear y el tipo de baterías conectado. Para ello desde el propio display del inversor se selecciona en la opción de configuración y se hace click en **System Work Mode**.

Dentro de esta pestaña se deben ajustar los parámetros en función de la instalación:

